Remplacements de collerette sur combinaison étanche par une collerette SITECH (http://www.h2opassion.fr/ips/la-boutique?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1190&category_id=82)

Que ce soit à titre curatif ou préventif le travail est le même

1. **La liste du matériel :**

- Un décapeur thermique je pense qu'un sèche-cheveux peut faire l'affaire
- Un pinceau
- Une roulette pour papier peint
- Un petit récipient
- Des gants plastique
- Un pot de colle contact bi composant (par exemple)

- Un mètre
- Des ciseaux
- Une touillette (ici un couteau en plastique)
- Papier de verre
- Acétone et chiffon
- Une planche de bois pour gabarit et une scie sauteuse (ou un bon copain)
- Des sandows
- Un ballon
- Un sceau
- Un kit de collerette SITECH

*En option un trouillomètre gradué de 1à5

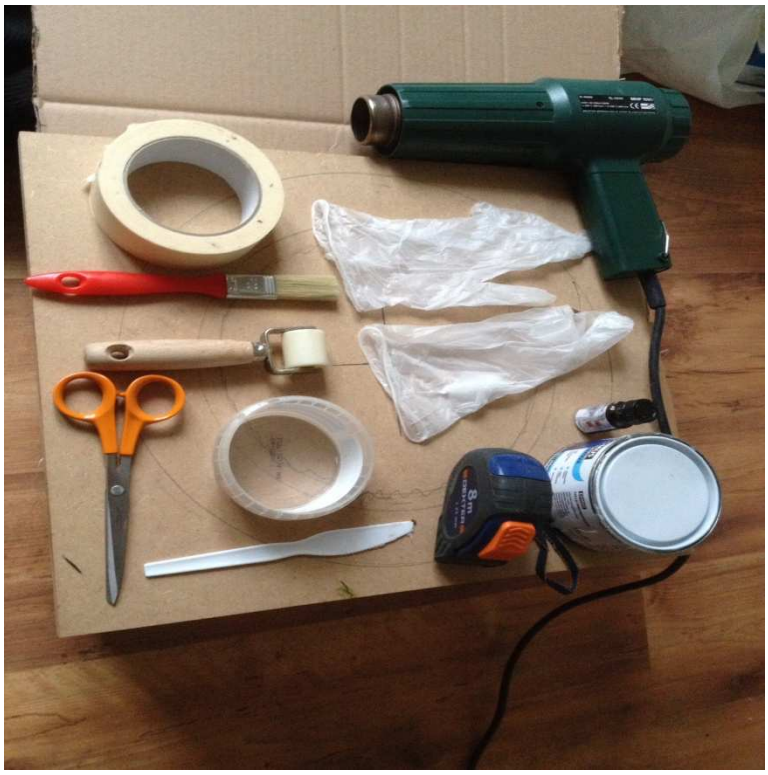

2 Mode d'emploi

Le gabarit : le plus grand cercle à un diamètre extérieur de 34 cm et intérieur de 25cm, le plus petit cercle à un diamètre de 24cm, ce qui laisse 5mm pour y placer la combinaison

La collerette à déposer, on retourne, on place sur le gabarit (#) on chauffe (position 1) *en option régler le trouillomètre sur 5

(#)Attention il faut prendre son temps pour disposer la combinaison sur le gabarit et la fixer avec les sandows

On décolle (même pas peur) et voilà le travail (environ 3minutes)*ranger le trouillomètre, de toute façon il est trop tard pour faire marche arrière

Ouvrir le précieux emballage SITECH

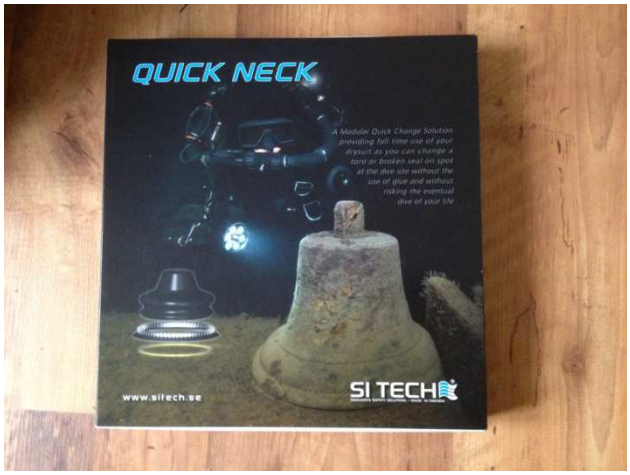
QUICK NECK
A Modular Quick Change Solution providing full time use of your drysuit as you can change a tore or broken seal on spot at the dive site without the use of glue and without risking the eventual dive of your life
www.sitech.se
SI TECH

Si votre combinaison a une cagoule attenante mettre un ballon dans la cagoule puis placer la partie intérieure du gabarit. Faire un essai de l'anneau avant collage

Poncer les restes de colle sur la combinaison puis nettoyer à l'acétone y compris l'anneau SITECH (après un léger ponçage). Encoller l'anneau et la combinaison (2 couches de colle soit un premier encollage et lorsque le colle ne colle plus au doigt deuxième couche de colle.

Enfin !!!!!!!

Assembler l'anneau et la combinaison presser avec la roulette à papier peint sur tout le tour, poser une plaque de bois sur l'ensemble et y placer un poids (ici un sceau plein d'eau) attendre 48h00

Après 48h00 mettre l'anneau jaune dans la collerette, placer la combinaison sur un plan dur par exemple un tabouret, placer la collerette dans l'anneau SITECH et à l'aide de l'outil enfoncer le cercle jaune dans l'anneau SITECH

Voilà, Je vous souhaite de belles plongées bien au sec.

(Pour des explications complémentaires voir des commentaires aquabecon@gmail.com pour les manchons ou les gants étanches voir également www.aquabecon.fr)